

1




Start med å legge ut rekkverk i den lengden stillaset skal ha.

3



Ved ulendt terreng begynner man på det høyeste punktet, med bunnskruen helt nedskrudd. Monter rammene og bind sammen med rekkverkene. Husk at rekkverk kilene skal vende ut fra vegg.

5

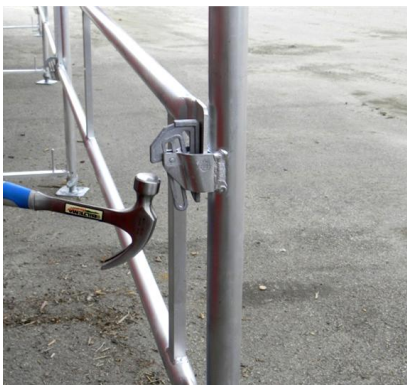

Ved demontering slå på anvist sted.

7



Monter diagonalstag ved å tre den flate enden av staget inn i "kneplaten" øverst i rammen, bøy deretter ned diagonalstaget slik at det låser seg i sporene.

2



Sett ut bunnskruene som vist. Bruk gjerne et bord under fotplaten for å utjevne vekten/punktlasten. Helst 2 bunnplater på et bord. På terrengets høyeste punkt skal vingemutteren på bunnskruene være helt nedskrudd.

4



Slå et lett slag med hammer for å slå ned kilen.

6



Når du har montert rekkverkene, legger du på plattformene. Plasser gjerne oppgangen sentral i stillaset. Nå må du vatre av stillaset mer nøyaktig med vater.

8




Monter andre enden nede på neste ramme.

9



Stillaset er nå klart for montering av neste etasje. Begynn med rammer, rekkverk deretter plattformer.

10

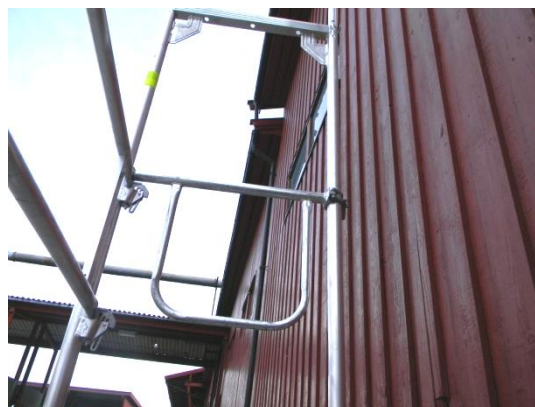

Fra og med andre etasje monterer du også ende-rekkverk. Veggfester monteres først i andre etasje og deretter hver 2 etasjer, dog alltid på nest siste etasje.

11



På øverste etasje monteres topp ende ramme, og rekkverstolpe.

12




Fotlist monteres som vist på bilde, på alle plattformer.

13



Veggfeste monteres som vist. Så nært toppen av rammen som mulig.

14

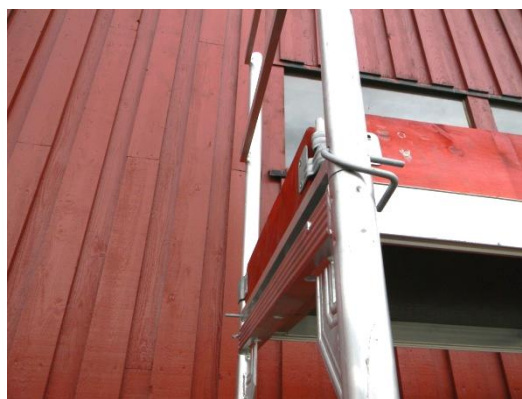

Låsepinn monteres i alle skjøter mellom rammer, rekkverkstolper og topp ende rammer.

Demontering i motsatt rekkefølge.



SOLID EQUIPMENT AS

Vestsivegen 269
2411 Elverum
Tlf +47 624 00 111
Epost: post@solideq.no
Web: www.solideq.no